

## Tag und Nacht Plissee VS 3 Anleitung zum Aufmaß


Wie nehmen Sie richtig Aufmaß?

### Bestellbreite

Messen Sie an mehreren Punkten die Breite der Fensterverglasung ab. Die Gummidichtung wird hierbei mit gemessen.  
Die kleinste gemessene Breite ist Ihr Fertigmaß.  
Beachten Sie eventuelle Maßabzüge.

### Bestellhöhe


Messen Sie an mehreren Punkten die Höhe der Fensterverglasung ab.  
Die Gummidichtung wird hierbei mit gemessen.

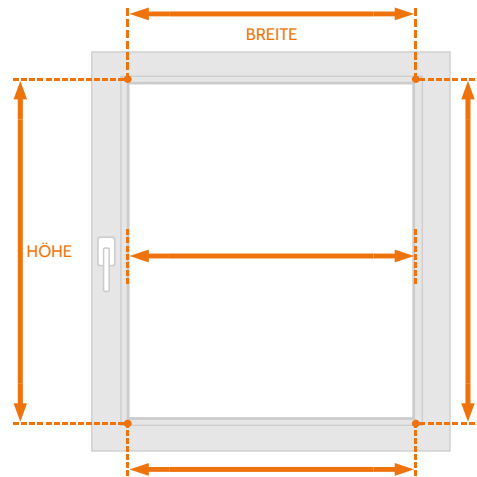


## Maßabzüge

Was muss bei der Maßeingabe beachtet werden?


### Fensterfalz gerade:

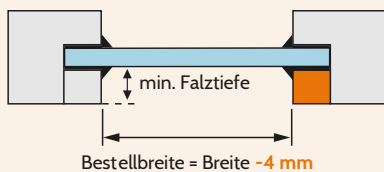


### Fensterfalz rund

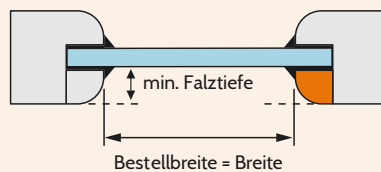

### Fensterfalz schräg


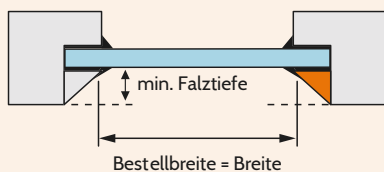


### Fensterfalz leicht schräg

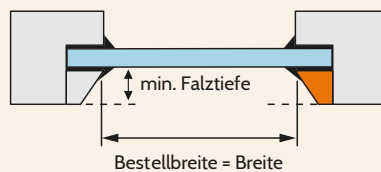

## Fenstereignung


Für welche Fenster ist diese Montagetechnik geeignet?

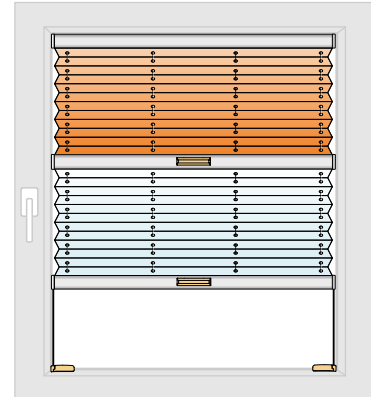

Die geschraubte Montagetechnik mit Spannschuhen ist die einfachste und zugleich flexibelste Plisseemontage. Für jede Fensterart geeignet und im Fensterrahmen montiert sieht diese Art der Montage am schönsten aus. Beim Aufmaß ist die Tiefe der Glasleisten zu beachten.

## Glasleistentiefe

Was muss beim Aufmaß beachtet werden?

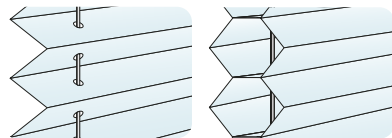


Die Tiefe der Glasleiste auch Falz genannt ist bei der Montagetechnik im Fensterrahmen zu beachten. Für Plisseestoffe müssen mindestens 15 mm Tiefe vorhanden sein, für Wabenstoffe 17 mm.

## Pakethöhen

Wieviel Platz nimmt das Plissee im geschlossenen Zustand ein?







	Plisseestoff	Wabenstoff
50 cm	ca. 5 cm	ca. 6 cm
100 cm	ca. 6 cm	ca. 7 cm
150 cm	ca. 7 cm	ca. 9 cm
200 cm	ca. 8 cm	ca. 12 cm
220 cm	ca. 9 cm	ca. 13 cm

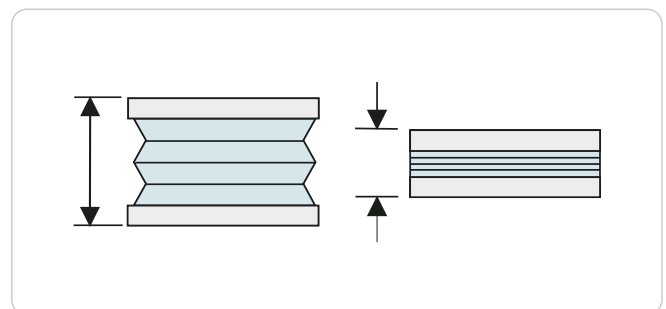

## Cosiflor VS2 Plissee Faltstore

### Anleitung zur Pflege und Reinigung

Cosiflor Plissees sind einfach in zu Reinigung und daher sehr pflegeleicht. Da es sich um individuell nach Kundenwunsch angefertigte Maßprodukte handelt beachten Sie bitte den bei der Lieferung beiliegenden Pflegehinweis. Im Online Shop erkennen Sie waschbare Stoffqualitäten anhand dieses Symbols.

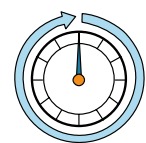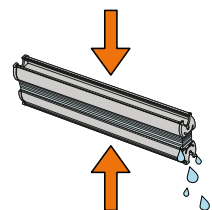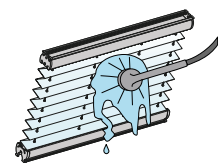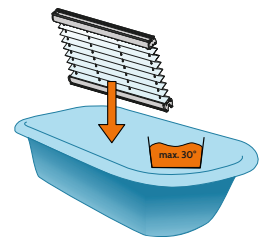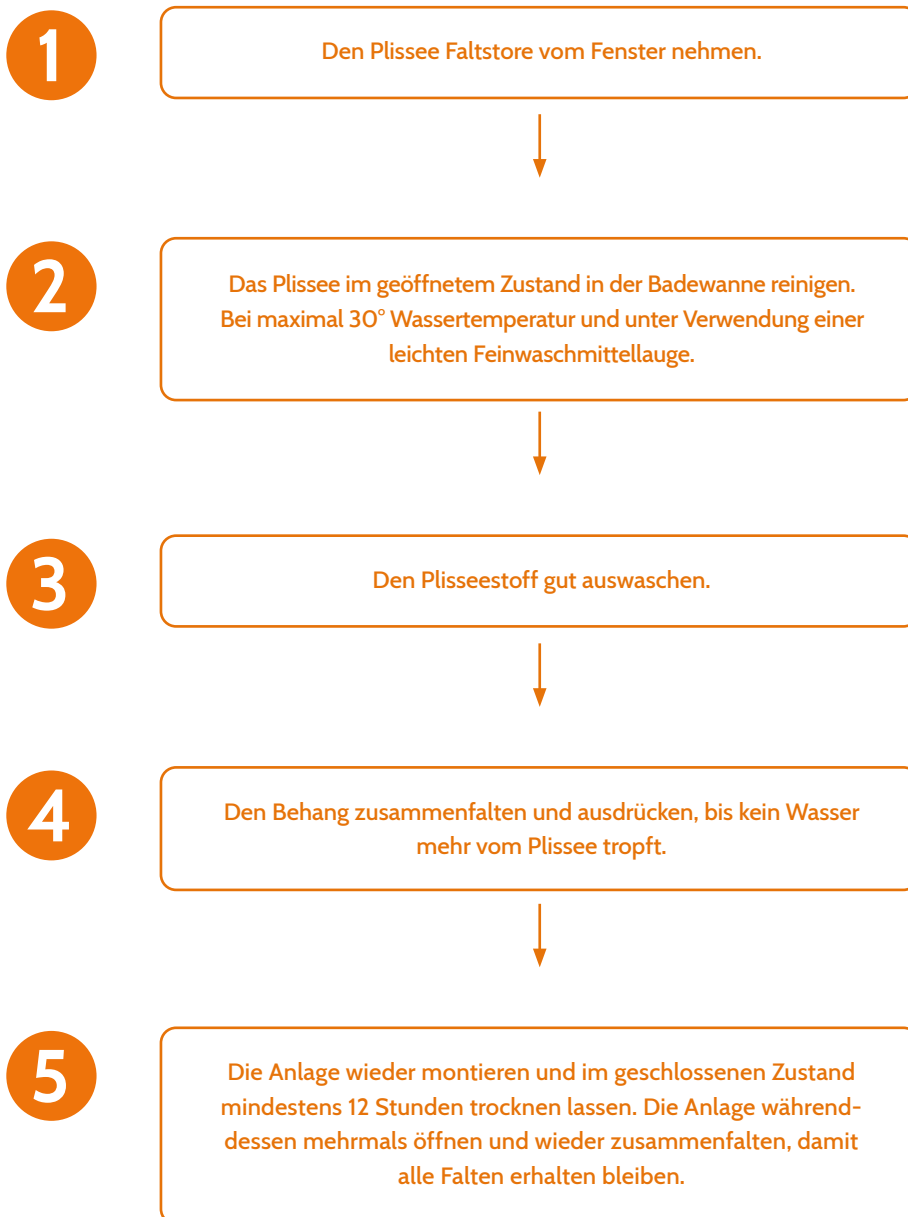

**12 Stunden**